SCHAUB LORENZ

BB-939 / BB-946

RADIO PORTABLE CD MP3 AVEC USB

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Veuillez lire et conserver ces instructions

For instruction manual in another language, check online at
http://manuel-utilisateur.logisav.fr

TABLE DES MATIERES

Alimentation 1
Présentation de L'appareil 2
Fonction Radio 3
Lecteur CD / MP3 4
Mode USB 6
SAV 7

Instructions de sécurité importantes à conserver avec le produit
Merci de lire attentivement

	Pour empêcher les risques de feu ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne jamais ouvrir l'appareil. En cas de panne, confiez votre matériel exclusivement à une personne qualifiée. Aucune pièce de cet appareil n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur.
	Toute utilisation de commandes, tout réglage ou toute exécution de procédures autres que celles spécifiées dans ce manuel peuvent provoquer une exposition dangereuse de radiation. Ce produit est classé comme un APPAREIL A LASER DE CLASSE 1. ATTENTION : Rayonnement laser visible et invisible en cas d'ouverture, exposition dangereuse au faisceau.

ATTENTION !
Appareil sous tension dangereuse ! Ne pas ouvrir. Risque de choc électrique ! Aucune pièce n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Laissez à des personnes qualifiées le soin d'assurer l'entretien de votre appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après –vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Le produit doit être installé en accord avec les réglementations nationales.

Les piles ou batteries usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.

Bonne disposition de l'appareil
- Placez l'appareil sur une surface plane, rigide et stable. Ne pas placer l'appareil sur un tapis.
- Ne posez pas votre appareil au-dessus d'un autre dispositif qui risquerait d'entraîner une surchauffe (par exemple, un récepteur ou un amplificateur).
- Ne placez rien en dessous de l'appareil (par exemple, des CD ou des magazines).

Espace de ventilation
- Placez l'appareil dans un endroit suffisamment ventilé afin d'éviter une accumulation de chaleur interne. Laissez au moins un espace de 10cm à l'arrière et au-dessus de l'appareil ainsi qu'un espace de 5cm sur les côtés afin d'éviter toute surchauffe.
- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation par des objets tels que des journaux, nappes, rideau, etc…

Préservez l'appareil des températures élevées, de l'humidité, de l'eau et de la poussière.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil près de ce dernier (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- Ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues telles que des bougies allumées.

Alimentation électrique

- Veuillez débrancher le produit en cas de non-utilisation prolongée.
- Cet appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil doit être relié à un réseau électrique 230V ~ 50Hz.
- La prise du réseau d'alimentation doit demeurer aisément accessible après l'installation du produit.

CE	Ce produit est conforme aux exigences imposées par les directives 2006/95/CE (abrogeant la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2004/108/CE (abrogeant la directive 89/336/CEE).

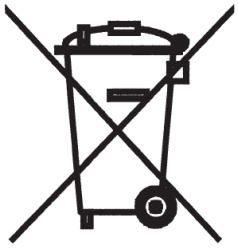

- Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

- La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

- Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

- En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

- Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

ALIMENTATION

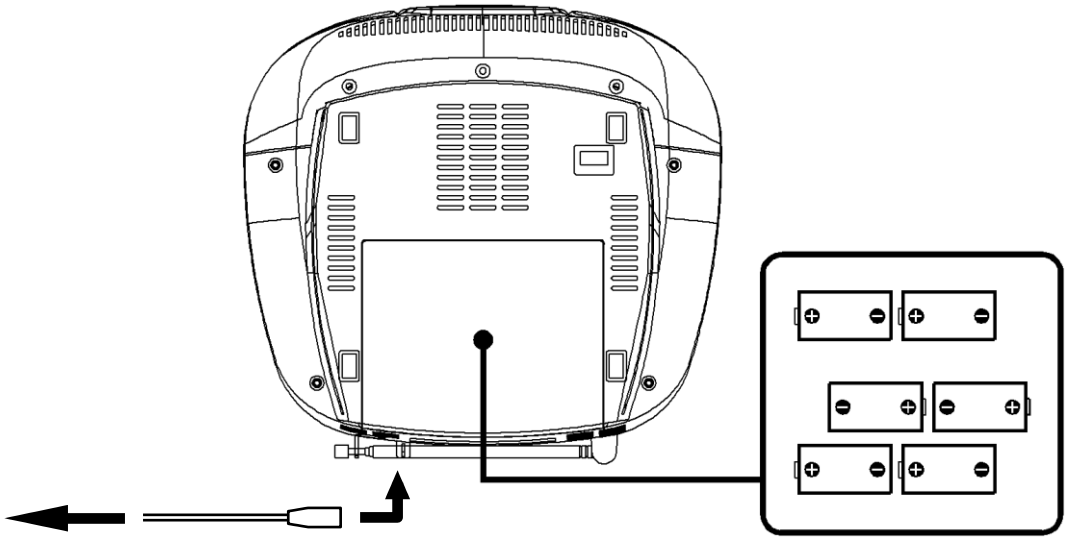

Vers la prise d'électricité

vers l'entrée d'alimentation

Insérez 6 piles de type C dans le logement des piles

ALIMENTATION PAR SECTEUR

Vous pouvez alimenter cet appareil en branchant le cordon d'alimentation détachable de la prise d'électricité à l'entrée d'alimentation de l'appareil. Vérifiez au préalable que la tension de l'appareil soit compatible avec la tension d'entrée de la prise murale. Branchez ensuite fermement le cordon d'alimentation à l'appareil.

ALIMENTATION PAR PILES

Insérez 6 piles de type C dans le logement des piles. Veuillez insérer les piles dans le sens correct. Enlevez les piles au cas de non-utilisation prolongée afin d'éviter tout risque de fuites de liquide des piles qui peuvent endommager l'appareil.

Remarques :

- Utilisez les piles du même type. N'utilisez jamais des piles de différents types en même temps.
- Les piles ne sont pas fournies.
- Prenez soin de débrancher le cordon d'alimentation du secteur avant d'insérer les piles.

PRESENTATION DE L'APPAREIL

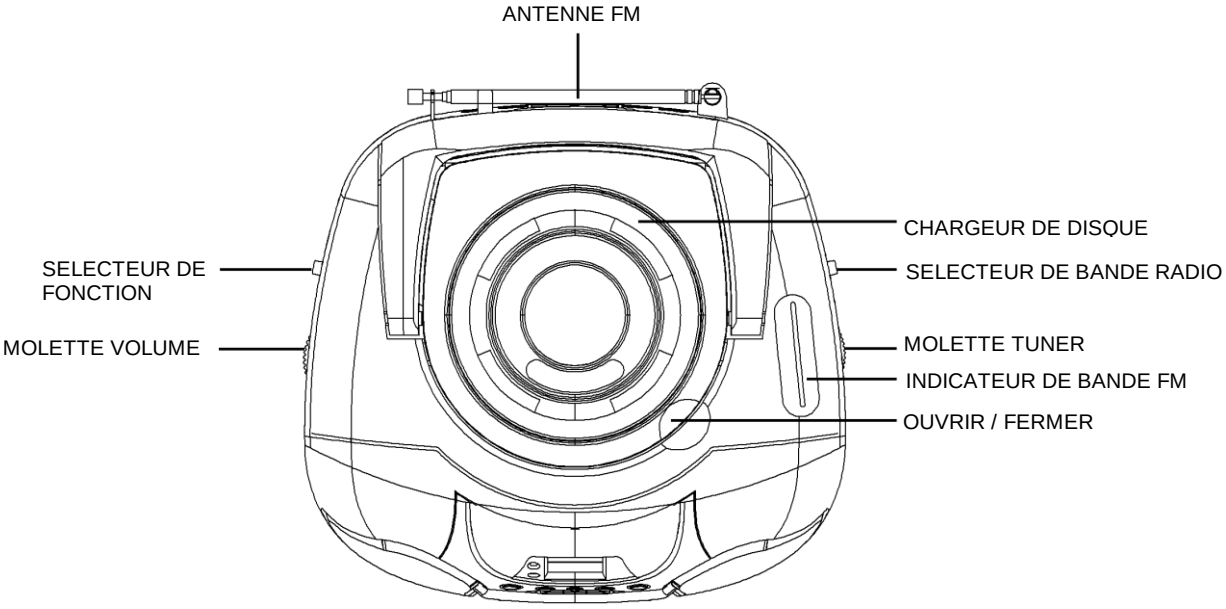

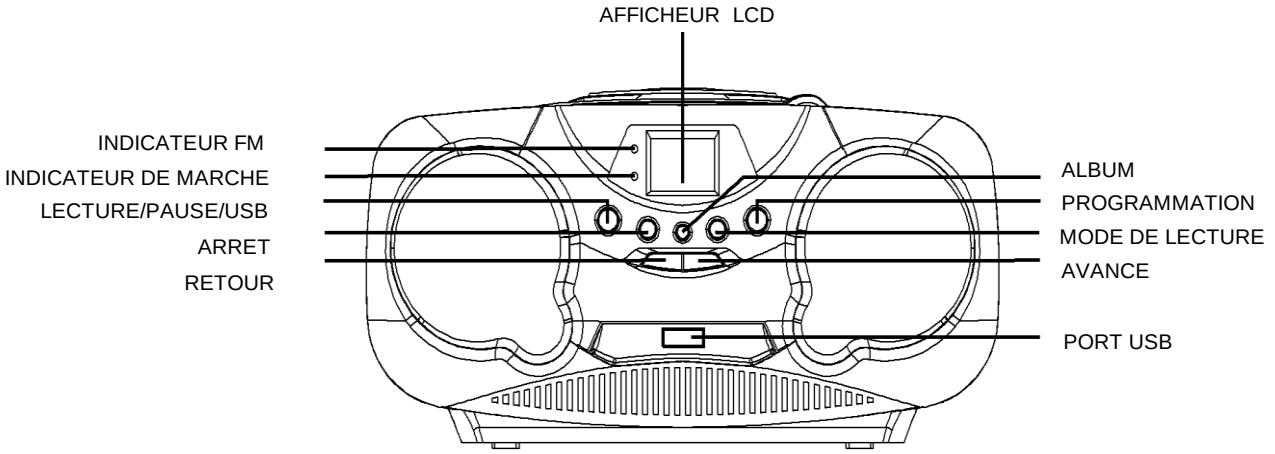

FONCTION RADIO

UTILISATION DU MODE RADIO

1. Mettez le sélecteur de fonction sur la position « RADIO ».
2. Choisissez la bande de radio à l'aide du sélecteur de bande radio.
3. Réglez la fréquence de radio en utilisant la molette tuner.
4. Réglez le volume sonore à un niveau adapté.

RECEPTION RADIO FM / FM-STEREO

En position RADIO, utilisez le sélecteur de bande radio pour passer respectivement en mode FM (FM) ou en mode FM stéréo (FM ST.). En mode Stéréo, l'indicateur Stéréo s'allume.

POUR AMELIORER LA RECEPTION RADIO

- Déployez et orientez l'antenne FM pour une meilleure réception FM.

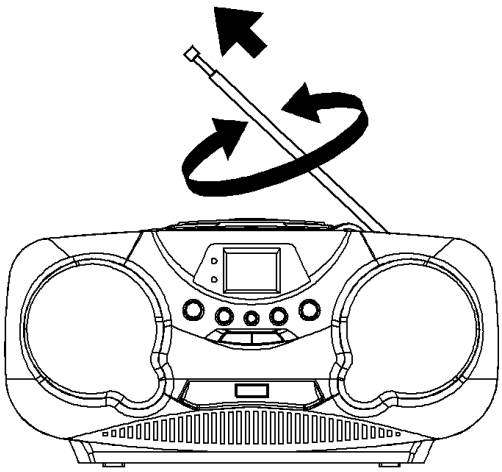

- Repositionnez l'appareil pour une meilleure réception AM.

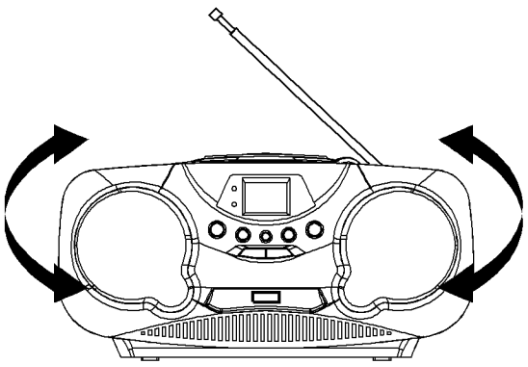

LECTEUR CD / MP3

LECTURE DE DISQUE CD / MP3

PLAY / PAUSE / USB
Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture de disque CD ou MP3.
Appuyez sur cette touche à nouveau pour interrompre la lecture. Ensuite,
appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour reprendre la lecture.

SKIP ⏭ et SKIP ⏮
Appuyez sur l'une de ces deux touches pour accéder à une piste **Suivante ou précédente.**
Appuyez de façon prolongée sur l'une de ces deux touches pendant la lecture pour accéder à un point précis du disque / de la piste.

STOP
Appuyez sur cette touche pour mettre fin à la lecture.

UTILISATION DU MODE CD / MP3

1. Mettez le sélecteur de fonction sur la position « CD / MP3 / USB ».
2. Ouvrez le chargeur de disque et mettez un disque CD ou MP3 en orientant la face imprimée vers le haut.
3. Fermez le chargeur de disque.
4. Si le lecteur détecte un disque CD dans le chargeur de disque, le nombre de la totalité des pistes sur le disque apparaissent à l'afficheur.
5. Appuyez sur la touche « PLAY / PAUSE » afin de lancer la lecture.
6. Réglez le volume sonore à un niveau adapté.
7. Appuyez sur la touche « PLAY / PAUSE » si vous souhaitez interrompre la lecture.
8. Appuyez sur la touche « STOP » pour mettre fin la lecture.

LECTEUR CD / MP3

PROGRAMMATION DE LA LECTURE

Avant de commencer la programmation, arrêtez la lecture en appuyant sur la touche « STOP ».

1. Appuyez sur la touche « PROGRAM ». « P01 » (Programme 01) apparaît en clignotant à l'afficheur.
2. Sélectionnez une piste souhaitée à l'aide des touches « SKIP ⏭ » et « SKIP ⏮ ». (Pour les disques MP3 contenant plusieurs albums, vous pouvez en sélectionner un en appuyant sur la touche « ALBUM ».)
3. Appuyez sur la touche « PROGRAM » à nouveau pour confirmer la sélection afin de l'ajouter sur la liste de programmation.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour ajouter d'autres pistes dans le programme.
5. Lorsque vous avez terminé la programmation, appuyez sur la touche « PLAY / PAUSE » pour lancer la lecture dans l'ordre programmé.
6. Appuyez deux fois sur la touche « STOP » pour effacer le programme de la mémoire.

MODE DE LECTURE

Appuyez sur la touche « MODE » avant ou durant la lecture de disque CD ou MP3 afin de sélectionner le mode de lecture. Les options disponibles sont :

1 -Répétition de la piste en cours

2 -Répétition de l'album (pour les disques MP3 uniquement)

3 -Répétition du disque entier

4 -Lecture dans l'ordre aléatoire

5 -Lecture normale

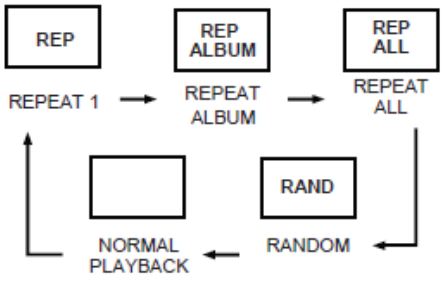

REPEAT 1 = REP. PISTE
REPEAT ALBUM = REP. ALBUM
REPEAT ALL = REP. DISQUE
RANDOM = LECTURE ALEATOIRE
NORMAL PLAYBACK = LECTURE NORMALE

MODE USB

ECOUTER DE LA MUSIQUE A PARTIR D'UN PERIPHERIQUE USB

PLAY / PAUSE / USB
Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture du périphérique USB.
Appuyez sur cette touche à nouveau pour interrompre la lecture. Ensuite, appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour reprendre la lecture.

SKIP ⏭ et SKIP ⏮
Appuyez sur l'une de ces deux touches pour accéder à une piste suivante ou précédente.
Appuyez de façon prolongée sur l'une de ces deux touches pendant la lecture pour faire un avance ou retour rapide.

STOP
Appuyez sur cette touche pour mettre fin à la lecture.

UTILISATION DU MODE USB

1. Insérez un périphérique USB dans le port USB. (Enlevez le disque de l'appareil afin d'utiliser le mode USB.)
2. Mettez le sélecteur de fonction sur la position « CD / MP3 / USB »
3. Appuyez sur la touche « PLAY / PAUSE » de façon prolongée afin de passer en mode USB.
4. L'appareil débute la lecture de l'USB automatiquement.
5. Appuyez sur la touche « STOP » pour mettre fin la lecture.
6. Appuyez sur la touche « PLAY / PAUSE » une nouvelle fois et la lecture recommencera.

LECTURE PROGRAMMEE ET SELECTION DE MODE DE LECTURE

Utilisation de ces fonctions est similaire à celle du mode CD / MP3. Veuillez vous reporter à la section « Lecteur CD / MP3 » pour plus de détails.

L'appareil ne peut pas reconnaître mon périphérique USB.
- Une fois que vous avez branché votre périphérique USB à l'appareil, il est peut-être nécessaire d'allumer le périphérique USB avant que celui-ci puisse fonctionner.
- Vous ne pouvez pas connecter cet appareil directement à un ordinateur. Il est nécessaire d'utiliser un périphérique comme une clé USB, un baladeur MP3 ou bien un PMP (baladeur vidéo portable avec disque dur).
- Si vous utilisez un disque dur externe connecté au port USB : il est nécessaire de connecter votre disque dur simultanément à l'appareil et à une source d'alimentation électrique. Si vous utilisez un PMP (baladeur vidéo portable avec disque dur), assurez-vous que la batterie soit suffisamment chargée.
- Assurez-vous également que le système de fichiers de votre périphérique USB soit bien au format FAT ou FAT 32. Les périphériques formatés au système de fichiers NTFS ne sont pas compatibles avec cet appareil. Attention : Si vous devez modifier votre système de fichiers, le formatage de votre périphérique effacera l'ensemble de vos données. Veuillez vous référer en premier lieu au manuel d'utilisation de l'appareil.
- Avertissement: Connectez directement votre périphérique USB au port USB de l'appareil. L'utilisation d'un Câble n'est pas recommandée et pourrait provoquer des interférences et l'échec des transferts de données.

SAV
ADMEA / LOGISAV
ZI du clos des charmes
26 rue du clos des charmes
77090 COLLEGIEN - FRANCE

For instruction manual in another language, check online at
http://manuel-utilisateur.logisav.fr